

お客様へ


このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。


安全上のご注意 必ずお守りください


■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

・本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

 **警告** 死亡や重症を負うおそれがある内容です。

 してはいけない内容です





 **注意** 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。





 実行しなくてはならない内容です

取付時のご注意


●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。


警告

-  ◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)に依頼する
落下、火災、の原因となります。
-  ◇風呂場等の湿気や水気の多い場所や屋外には取り付けない
感電、火災の原因となります。
-  ◇取付時には必ず電源を切る
感電、ショート、火傷のおそれがあります。
-  ◇器具を改造したり、部品交換をしない
感電、火災のおそれがあります。

-  ◇補強のあるところに確実に取り付ける
落下、火災の原因となります。
-  ◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする
火災の原因となります。
-  ◇定格電圧以外で使用しない
感電、火災の原因となります。
-  ◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切る
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。



注意



-  ◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取付ける
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。

-  ◇グローブ、セードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に
落下によるけがの原因となります。






使用時のご注意




警告

-  ◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る
感電の原因となります。
-  ◇風器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない
火災の原因となります。

-  ◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない
落下によるけがの原因となります。
-  ◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切る
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。


注意

-  ◇器具のすきまに、異物を差し込まない
感電、火災の原因となります。
-  ◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない
感電、火災の原因となります。
-  ◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ、ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない
感電、火災の原因となります。
-  ◇調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない
火災の原因となります。
-  ◇器具に殺虫剤などをかけかたり、シンナーなどで拭かない
器具の変形や短寿命の原因になります。

-  ◇この器具は、常温(5℃~35℃)で使用する指定範囲以外で使用すると、感電、火災、器具短寿命の原因となります。
-  ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6か月に1回)清掃、点検をする
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの劣化がないかお調べください。発火や火災の原因となります。
-  ◇照明器具には寿命があります。およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

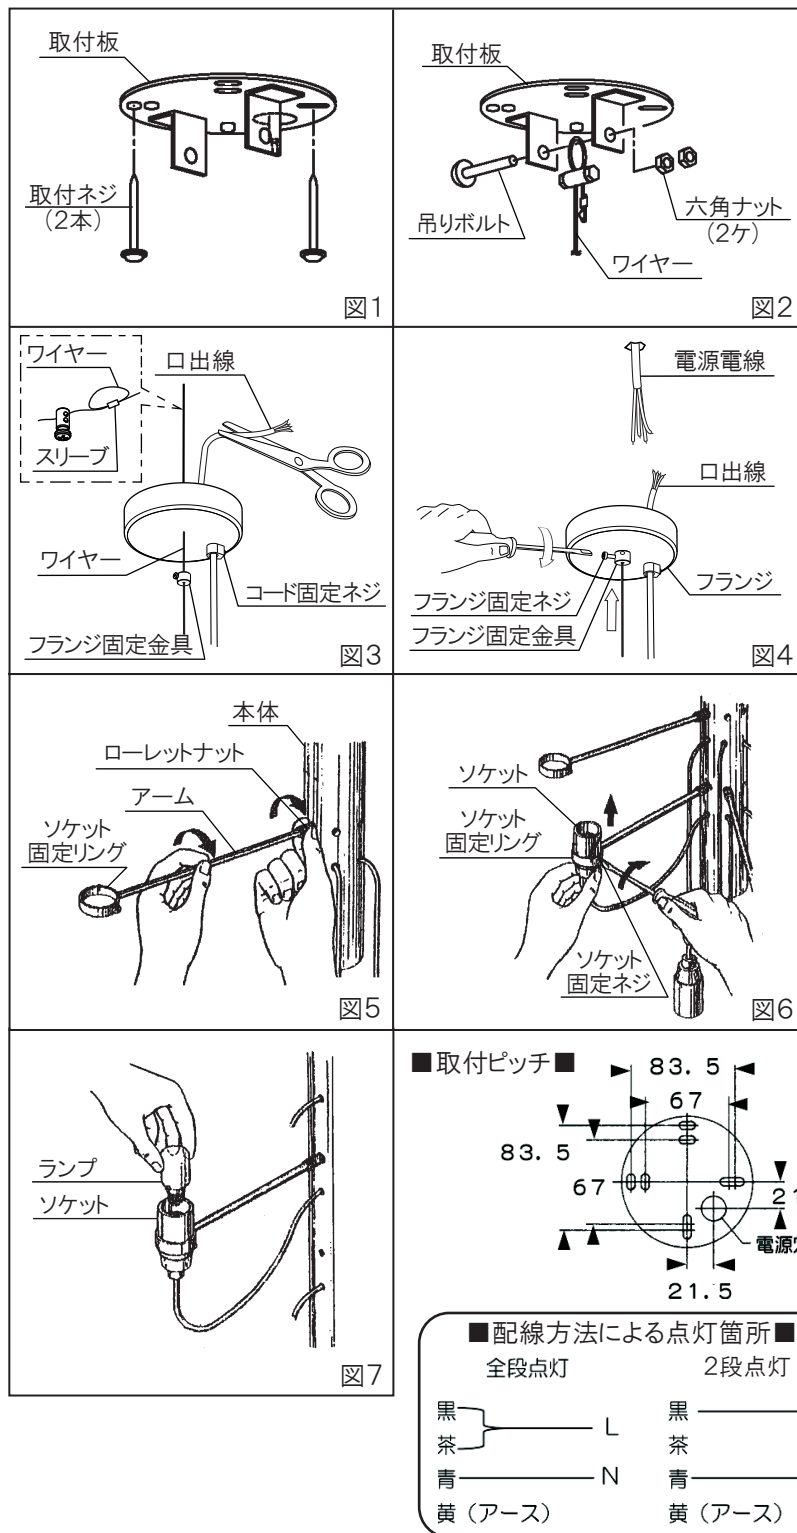

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。**感電のおそれがあります**

※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと、落下によるけがのおそれがあります。

1. 取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取付けてください。(図1)
2. 取付板にワイヤーをセットします。(図2)
取付板に吊りボルトを通します。このときワイヤーをセットし吊りボルトを付属の六角ナット(2個)で確実に固定してください。
3. 本体をお好みの高さで調節してください。調節後、余分なワイヤーと口出線はカットしてください。更に付属のスリーブを使い、ワイヤーの抜け防止としてワイヤーを圧着(カシメ)してください。(図3)
4. 電源電線と口出線を結線します。(図4)
※配線方法による点灯箇所を参照してください。
5. フランジを持ち上げ取付板にセットし、フランジ固定ネジを締め付け固定してください。(図4)
6. アームを本体にセットします。(図5)
アームは2種類(中、小)入っています。本体上段より小、中、小の順でセットしてください。
アームの向きを合わせローレットナットで確実に固定してください。
7. アームにソケットをセットします。(図6)
ソケット固定ネジをゆるめソケットをソケット固定リングに通し、再びソケット固定ネジを締め付け固定してください。
8. ランプをソケットにねじ込んでください。

※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。

※LED電球は専用電球です。交換の際は買い求め先へお問い合わせください。

※LED電球は調光が可能です。
調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

定格表

名称	色種	適合ランプ	定格電圧	消費電力	質量
2097 / 18	CHROME GOLD	E14 ナシ型白熱ランプ 15W×18	100V	270W	3.4kg
2097 / 18 LED	MATTBLACK	E14 MOD2097専用LED電球 1.0W×18	100V	18W	

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2020/06/01