

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。

ご使用前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。



### 警告

死亡や重症を負うおそれがある内容です。



### 注意

障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。



実行しなくてはならない内容です。

## 取付時のご注意



### 警告



◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店（有資格者）に依頼する  
落下、火災の原因となります。



◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外には  
とりつけない  
器具短寿命や火災の原因となります。



◇取付時には、必ず電源を切る  
感電、ショート、火傷のおそれがあります。



◇調光器に対応していない器具は、外部調光器  
を使用しない  
火災の原因となります。



◇器具を改造したり、部品交換をしない  
感電、火災のおそれがあります。



◇補強のあるところに確実に取り付ける  
落下、火災の原因となります。



◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れない  
ようにする  
火災の原因となります。



◇定格電圧以外で使用しない  
感電、火災の原因となります。



### 注意



◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を  
取り付ける  
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。



◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手  
で静かに扱い、確実に行う  
器具落下によるけがの原因となります。

## 使用時のご注意



### 警告



◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を  
切る  
感電の原因となります。



◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に  
近づけない  
火災の原因となります。



◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、  
振動や衝撃を加えたりしない  
器具落下によるけがの原因となります。



◇異常時（煙がでたり変な臭いがする等）には、  
速やかに電源を切る  
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店  
にご相談ください。



### 注意



◇器具のすきまに、異物を差し込まない  
感電、火災の原因となります。



◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない  
感電、火災の原因となります。



◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ、  
ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない  
感電、火災の原因となります。



◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・  
アルコールなどで拭かない  
器具の変形や短寿命の原因となります。



◇この器具は、常温（5℃～30℃）で使用する  
感電、火災、短寿命の原因となります。




◇明るく安全に使用していただくために、器具を  
定期的に（1年に1回以上）清掃、点検をする  
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、  
コードの傷みがないかお調べください。  
発火や火災の原因となります。



◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年  
経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化  
は進行しています。必ず点検・交換をする  
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・  
性能劣化のおそれがあります。

## 部品名称と組立方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

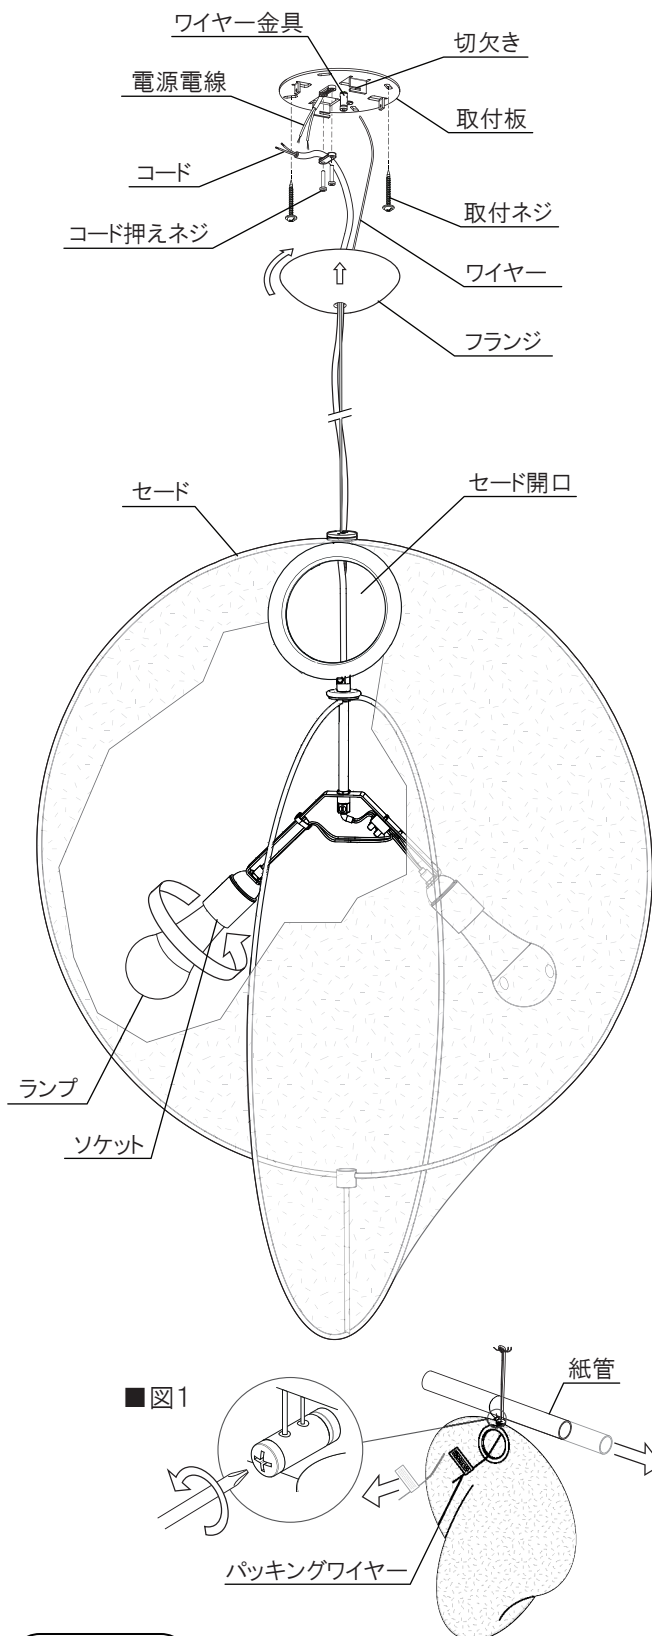


※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。  
感電のおそれがあります

※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備があると、落下によるけがのおそれがあります。

1. フランジを取り外し、コード押えネジを緩めてコードを抜きワイヤー固定ネジを緩めてワイヤーを抜きます。
2. 電源電線を電源穴に通してから、取付板を取付ネジ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。
3. セード開口から手を差し込んで、ランプをソケットにねじ込んでください。  
※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
4. パッキングワイヤーを取り外し、紙管を取り外してください。(図1)
5. ワイヤーをお好みの長さでカットして、ワイヤー金具に通しワイヤー固定ネジを締め付けてください。
6. コードをお好みの長さでカットして、コード押えネジを締め付けてください。  
※コード長さはワイヤー長さより長くなるようにカットしてください。
7. 電源電線とコードを接続してください。
8. フランジを押し上げ、フランジ内側のツメが取付板の切欠きに掛かる様に回して取付板に取り付けてください。

### ■ 取付ピッチ ■

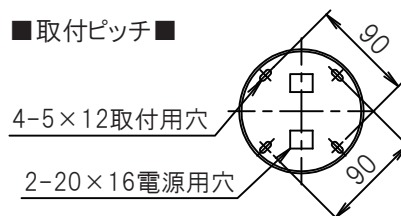

### 器具のお手入れ

- ・お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい時は水で湿らせた布をよくしぼって軽くふき取ってください。
- ・金属ミガキ、サンドペーパー、シンナー等のご使用は避けてください。キズ、サビ、変色等の原因となります。

## 定格表

| 名 称        | 色 種 | 定格電圧<br>周波数       | 消費電力 | 適合ランプ                                           | 質 量   |
|------------|-----|-------------------|------|-------------------------------------------------|-------|
| OVERLAP S2 | —   | AC100V<br>50/60Hz | 24W  | LED電球形E26 100W形 12W×2<br>調光器対応LED電球形E26 60W形使用可 | 3.9kg |

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2025/07/16