

## 保証書

品名	TUBE WALL		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1年間 ※電球等の消耗品は対象外です。
お客様	〒		
	ご住所		
	お名前		
	TEL		
販売店	印		

### 保証規定

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
  - ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
  - ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
  - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
  - ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
  - ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
  - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
  - ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
  - ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

### 林物産株式会社 ライフスタイル事業部

contact@leebroom.jp  
TEL：03-5778-3283  
FAX：03-5778-6041

# 施工説明書 取扱説明書

# LEE BROOM TUBE WALL

電気工事店様へ  
工事完了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に必ずこの施工説明書をお読みいただき、正しくお取り付けください。またお読みになった後は、この施工説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「**△警告**」と「**△注意**」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

**⊘** 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。 **!** 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

### 設置について

**△警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。それ以外の用途に使用しないでください。また、下記の点をお守りください。

- ⊘ 禁止
    - ・床や壁に取り付けない
    - ・周囲温度が35℃を超える場所で使用しない
    - ・屋外で使用しない
    - ・水のかかる場所や多湿(湿度85%以上)の場所で使用しない
    - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
    - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
    - ・粉塵の多い場所で使用しない
    - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。

**!** 厳守 ■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。※電気工事は必ず工事店にご依頼ください。

**⊘** 分解禁止 ■器具の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。器具の分解・改造を行った場合は保障の対象外となります。

**△注意** 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

**!** 厳守 ■器具に表示された電源電圧の±6%を守って使用してください。火災・感電の原因となります。

**!** 厳守 ■機器の表示に従って正しく取り付けてください。器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

### 使用について

**△警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

**⊘** 禁止 ■器具を燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。

**⊘** 禁止 ■指定以外のランプは使用しないでください。指定のランプは本体に表示されています。それ以外のランプを使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

**⊘** 分解禁止 ■器具の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。器具の分解・改造を行った場合は保障の対象外となります。

**異常がある場合は**  
万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

**△注意** 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

**!** 厳守 ■お手入れやランプの交換をする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。守らないとやけど・感電の原因となります。

**⊘** 禁止 ■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

## 施工について

**警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■次のような場所には取り付けないでください。

- ・不安定な場所
- ・補強のない薄い場所(ベニヤ板や石膏ボードなど)
- ・傾斜天井

守らないと火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■端子台の差込穴の置く前電源線を確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全の場合火災・感電のおそれがあります。

■器具を取り付ける際は、その説明書に従ってください。  
取り付けによる不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■交流 100V で使用してください。  
過電圧を加えると、過熱による火災・感電のおそれがあります。

**注意** 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

■湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。  
この器具は防湿・防雨型ではありませんので、浴室などの湿気の多い場所や屋外での使用はできません。  
火災・感電の原因となることがあります。

■壁の近くに取り付けないでください。  
器具が揺れてシェードなどが壁に接触することによる落下・破損・傷などの原因となることがあります。

■器具を確実に取り付けてください。  
ネジの締め付けが不完全な場合、器具落下によるけがの原因となることがあります。

■器具の取り付け・取り外しは手袋などの保護具を着用してください。  
素手で作業するとけがのおそれがあります。


■調光する場合は推奨します型番スイッチをご使用ください。  
器具の故障の原因となります。  
スイッチの型番につきましてはお問合せください。

### 施工者様へ

本商品は直流電源を使用する照明器具です。  
器具の取付、電気工事は電気設備技術基準に従い有資格者が行ってください。

付属しているLEDドライバー(直流電源装置)について

LEDドライバー(直流電源装置)は交流(AC)の入力を直流(DC)電源に変換して出力させます。  
配線を間違えないようご注意ください。

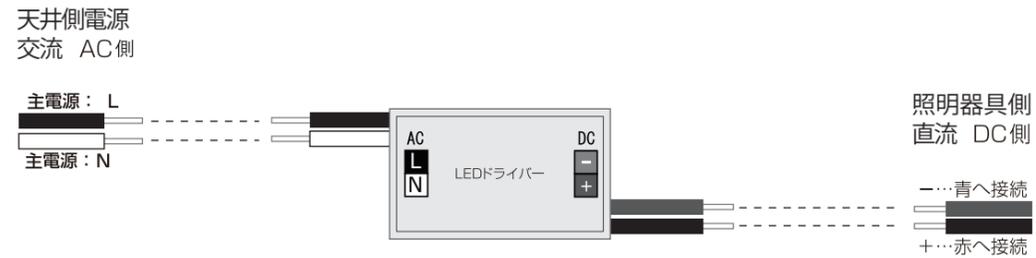

本商品は、LEDドライバー(直流電源装置)を使用する器具です。  
天井側と器具側への接続を間違えると、器具が破損します。  
施工は有資格者が必ず実施してください。

※コード長を変更する場合には 0.75sqm  
以上の耐熱電線を使用してください。

接続する際には適切な圧着端子等で確実に接続してください。

## 2. LEDドライバーに電源を接続する


設置について

本商品はLEDドライバーを使用する商品です。  
LEDドライバーは壁面裏に設置してください。


※ 設置は有資格者の方が適切に行ってください。

- ① LEDドライバーのDC出力側と本体とDCケーブルを接続します。

適切な圧着端子、コネクタを使用して  
確実に接続してください。


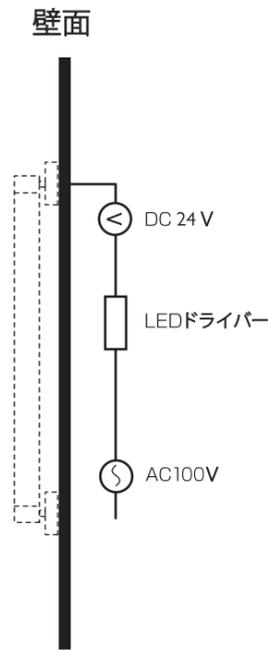


適切な圧着端子、コネクタを使用  
して確実に接続してください。

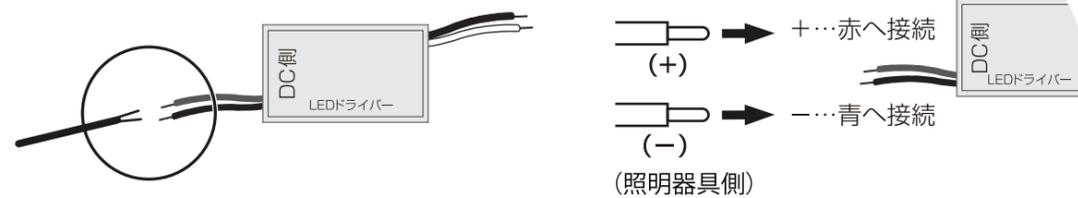

- ② LEDドライバーのAC入力側に  
主原電を接続します。



適切な圧着端子、コネクタを使用して  
確実に接続してください。

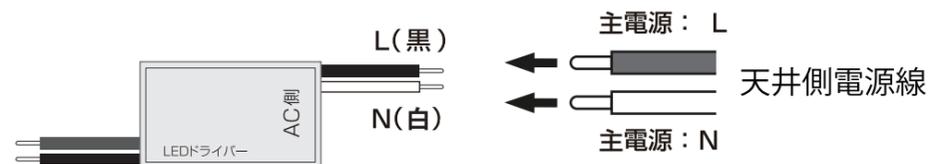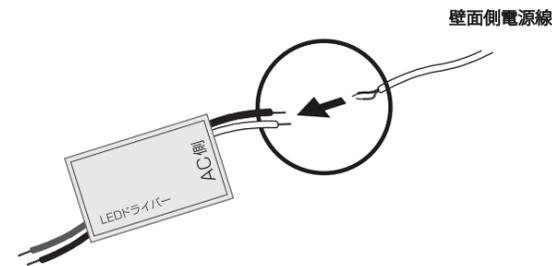

## 3. ブラケットをマークした位置を 中心に取り付けます。


必ず照明の重量に適した壁下地とネジを  
使用してください。

※ ネジは付属していません。

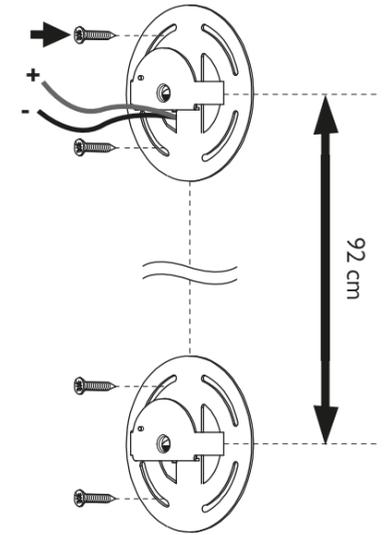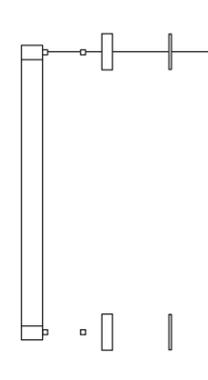


## 4. ブラケットにキャノピーを取り付けて ナットで留めます。

添付の図の位置で設置ください。

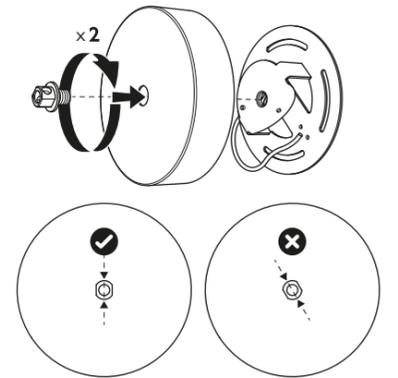

## 5. ナットに本体とはめ込み、上下を ビスで留めます。

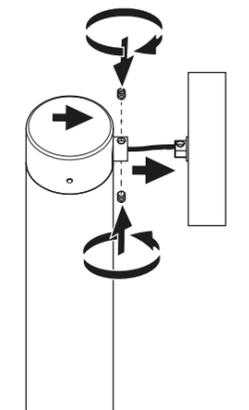

# お知らせ

## ■電球を交換する時は

■指定以外の電球は使用しないでください。  
指定のランプは本体に表示されています。  
それ以外のランプを使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

■電球の交換をする際は、電源を切り、  
ランプが冷えたことを確認してから行ってください。  
守らないと やけど・感電の原因となります。

### ランプを 取り外す場合

ソケット部を持って  
ランプを引き抜きます。

### ランプを 取り付ける場合

ソケットの差込口に  
合わせてランプを  
差し込みます。

## ■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを  
確認してから行ってください。  
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた柔らかい布で取り除いてください。

## ■配線について

ホタルスイッチ/パイロットスイッチやシーン  
ライトコントローラー等のセンサー回路を含む  
配線には使用しないでください。  
LED光源(電球を含む)が正常に作動しない  
恐れがあります。

## ■製品について

### 点検のしかた


長時間安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている  
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- 指定以外の電球を使用している  
→指定された電球を使用する
- 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある  
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

# 同梱品 / 各部の名称



本体

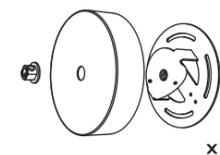

ブラケット  
キャンピー  
ナット

x2



ドライバー (直流電源装置)

本商品は直流電源を使用します。  
付属のLEDドライバーを使用して  
設置をお願いいたします。

## 取り付けのしかた：

### 1. 照明の取り付け位置を決めます。

2つのブラケット中心を92センチの  
間隔でマークします。

