


# 取扱説明書

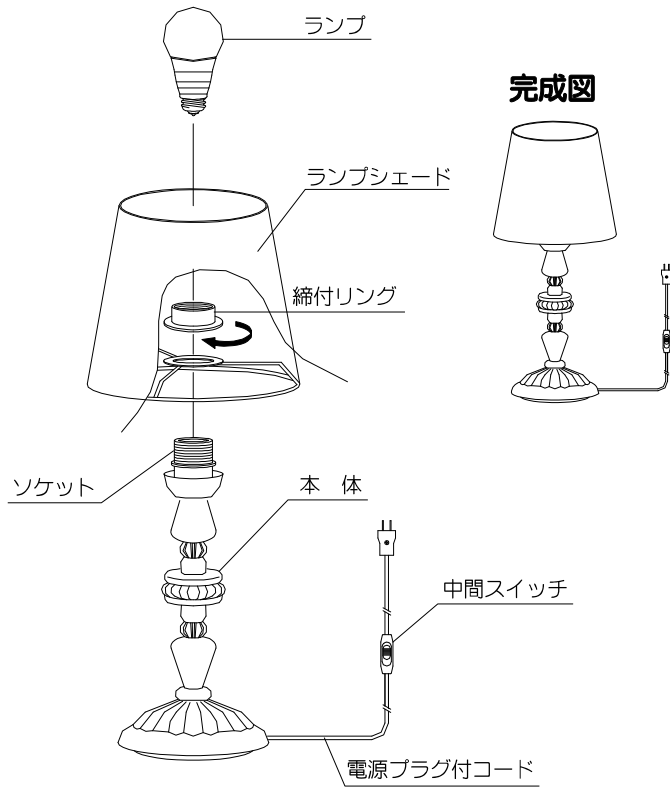

## 部品名称と組立方法

※器具を組立る前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

①ランプシェードをソケットにかぶせ締付リングでねじ込み固定してください。

②ソケットにランプをセットします。  
(指定ワット数以下のランプをご使用ください)

③コンセントに電源プラグを差し込んでください。  
器具の点滅は中間スイッチで行ってください。

※長時間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントより外してください。

※本製品は磁器など壊れやすい材料です。  
移動の際などは両手でやさしく取り扱いください。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## 警告

感電・火災・変形・転倒・落下の原因です。



### 火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- ◇カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



### 感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ◇電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。



### 感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

### 感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

## 注意

感電・火災・変形・転倒・落下の原因です。

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。また、点灯中のランプに触れないでください。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇シェード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。  
器具へのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。

| 品番     | 品名                             | 使用電圧 | 消費電力 | 定格・適合ランプ           | 質量    |
|--------|--------------------------------|------|------|--------------------|-------|
| A24287 | Firefly Table Lamp Olga Hanono | 100V | 7.8W | E26 LED電球 60wタイプ×1 | 3.4kg |

## アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある品番をご確認のうえ、右記の電話番号へお問い合わせください。

リヤドロジャパン株式会社  
〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-3

TEL (03) 3569-3902(代表)



Valencia - Spain

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。