

# 照明器具使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠     | <b>火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"><li>器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。</li><li>器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。</li><li>器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。</li></ul> |
|       | <b>感電・火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"><li>器具及び部品の改造をしないでください。</li><li>器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li></ul>                                                                  |
|       | <b>感電・火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"><li>異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。</li></ul>                                                                                  |
| !     | <b>感電のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li></ul>                                                                                                     |

| ⚠ 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</li><li>器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</li><li>器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。<b>器具の変形や火災の原因</b>となることがあります。</li><li>点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。<b>やけどの原因</b>となることがあります。</li><li>器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<b>器具落下の原因</b>となることがあります。</li><li>グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、<b>落下によるけが・物損の原因</b>となることがあります。</li><li>器具は<b>定期的に（6ヶ月程度）保守点検</b>をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。</li></ul> |  |


| お 願 い                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。</li><li>ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。</li><li>器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。</li></ul> |  |

ペンダント

ルイスポールセン ジャパン 株式会社  
〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F  
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先  
TEL 048-969-5288  
平日 10:00～12:00 13:00～18:00（土・日・祝日休み）

# パテラ 900 E26

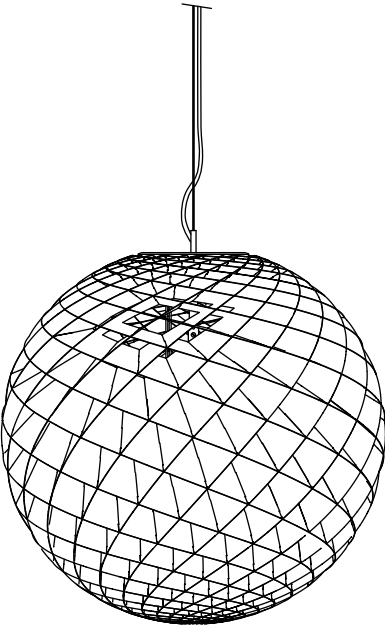

## 取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。


○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：  
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。


○お客様へ：  
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

## 取り付けできる配線器具

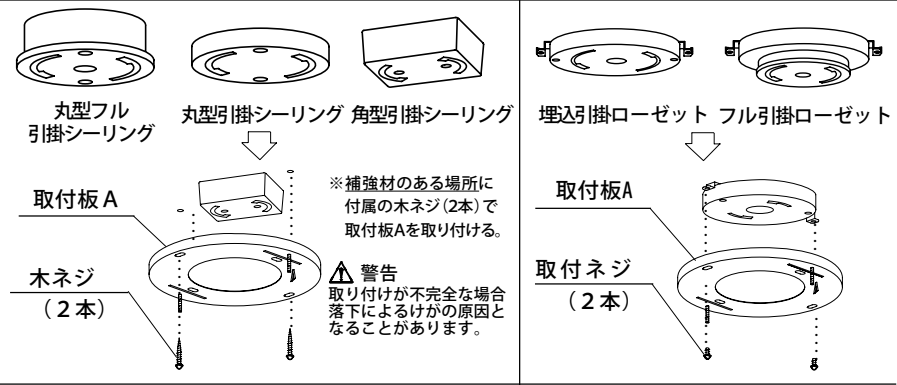

- 上記の配線器具が付いていない場合や配線器具を交換する場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。配線器具の取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。
- 天井よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

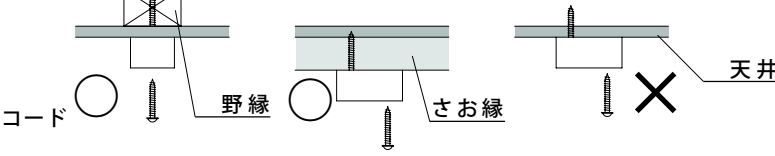

※上記以外の場合は、配線器具の交換が必要です。

デザイン：オイヴィン・スラート



16422-I1 16/10

**louis  
poulsen**

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

# 定格・仕様

電 源 電 圧：交流 100V  
適合ランプ：  
・白熱電球ホワイト 200W  
・電球形LED 100W形  
同梱ランプ：  
・白熱電球ホワイト 200W  
ソ ケ ッ ト：E26  
寸 法：幅 φ900mm  
高 865mm  
質 量：8 Kg  
材質・仕上：  
シェード … 白色樹脂  
灯具 … 透明樹脂、アルミ 塗装仕上

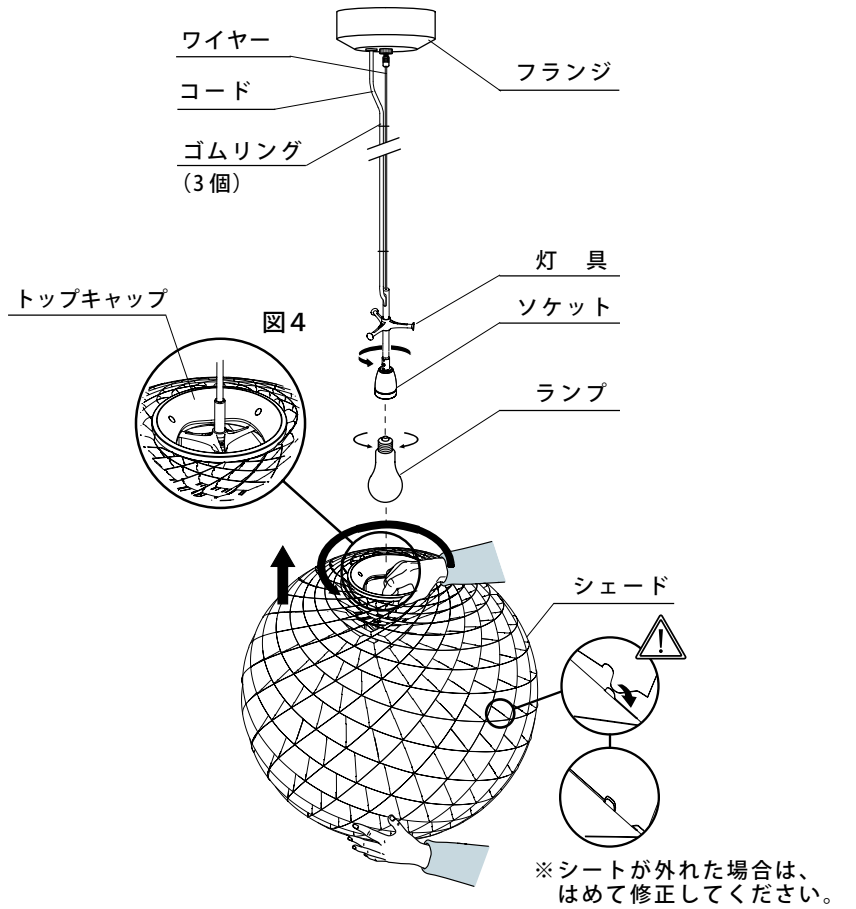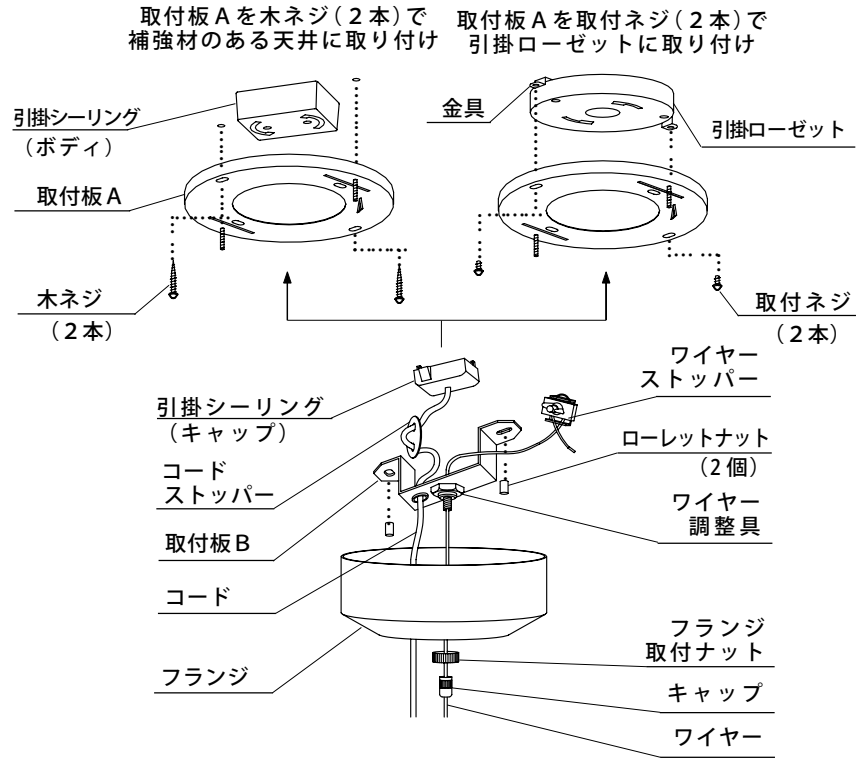


## 付属品


木ネジ × 4 .....  
取付ネジ × 2 .....  
ランプ(白熱電球ホワイト 200W) × 1 .....

## 図 1 ワイヤー調節具の使い方

ワイヤー調節具によりワンタッチで器具高さの調節ができます。

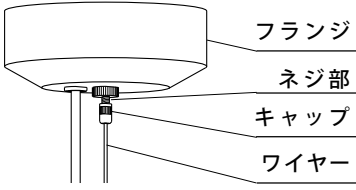


- ①キャップをゆるめる。
- ②高さを上げる場合  
ワイヤーを上方向へ押し上げ器具高さを決めてください。  
(離せばワイヤーは固定されます)
- 高さを下げる場合  
ねじ部を押し上げるとロックがはずれますので下方向へワイヤーを引き下げ器具高さを決めてください。
- ③キャップをしめつける。

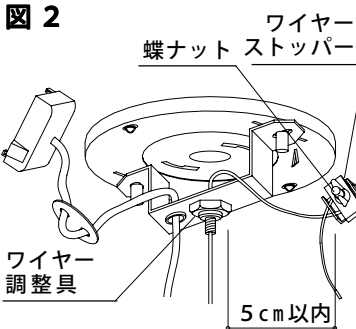


## 器具の高さを調節した場合

ワイヤーストッパーの位置を調節してください。ワイヤーストッパーの蝶ナットを緩めワイヤー調整具から、5 cm 以内のところに移動させて、確実に止めてください。

- 取付板Bにコードを押し込みコードストッパーを取付板B側にずらす。

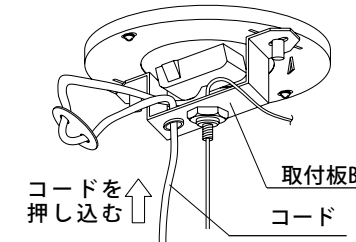

- あまったコードはフランジ内へ収納します。

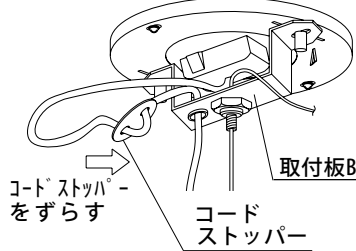

# 取付順序

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取付けください。

- △警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- △警告 ランプの取り付けの際には、必ず電源を切ってください。
- △警告 電源線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- △警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- △警告 器具の取り付けは、取り付け天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- △注意 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- △注意 シェード、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

- 1 キャップとフランジ取付ナットをはずし、フランジを取付板Bからはずしてください。
- 2 取付板Aを取り付けてください。(2ページ上部の図参照)
  - 天井に丸型フル/丸型/角型引掛シーリングがついている場合  
取付板Aを付属の木ネジ(2本)で、補強材のある位置に確実に取り付けください。
  - △警告 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。
  - 天井に埋込/フル引掛ローゼットがついている場合  
取付板Aを引掛ローゼットの金具に、付属の取付ネジ(2本)で確実に取り付けてください。
- 3 取付板Bを取付板Aにローレットナット(2個)で確実に固定してください。
- 4 ワイヤー調節具を使い、器具の高さを調節してください。(図1・2参照)  
ワイヤーをカットした際は、ワイヤーの末端にワイヤーストッパーを必ず取り付けて、落下防止対策をしてください。
- 5 引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。
  - 引掛シーリング(キャップ)の2本の引掛刃を引掛シーリング(ボディ)に挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。(右図参照)
- 引掛シーリング(キャップ)のはずしかた  
ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。
- 6 コードストッパーの位置を調節してください。(図3参照)  
コードストッパーはコードが少したるむように取り付けてください。  
※あまったコード及びワイヤーが長すぎてフランジ内に収まらない場合は、コードを切断する必要が生じますので、電気工事店で依頼ください。
- 7 フランジを押し上げ、天井に密着させ、フランジ取付ナットで固定してください。
- 8 ネジ部にキャップを確実にしめつけてください。
- 9 ゴムリング(3個)を均等に配置して、ワイヤーとコードをしっかり止めてください。
- 10 ソケットにランプをねじ込んでください。
  - △警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- 11 灯具をシェードに差し込み、シェードを矢印方向に回転させシェードを確実に灯具に取り付けてください。
  - ※灯具がトップキャップの図の位置になるように合わせてください。(2ページ・図4参照)
  - ※確実に取り付けられたかどうか、シェード上部より見て確認してください。