




照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 不安定な場所で使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となる場合があります。 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となる場合があります。 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となる場合があります。 グローブ、シェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となる場合があります。 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 器具は定期的に(6ヶ月程度)保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お願い	
	<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となる場合があります。 ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

スタンド(LED)

ルイスポールセン ジャパン 株式会社
 〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシビル3F
 TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
 TEL 048-969-5288
 平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)

VL 38 テーブル / フロア

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

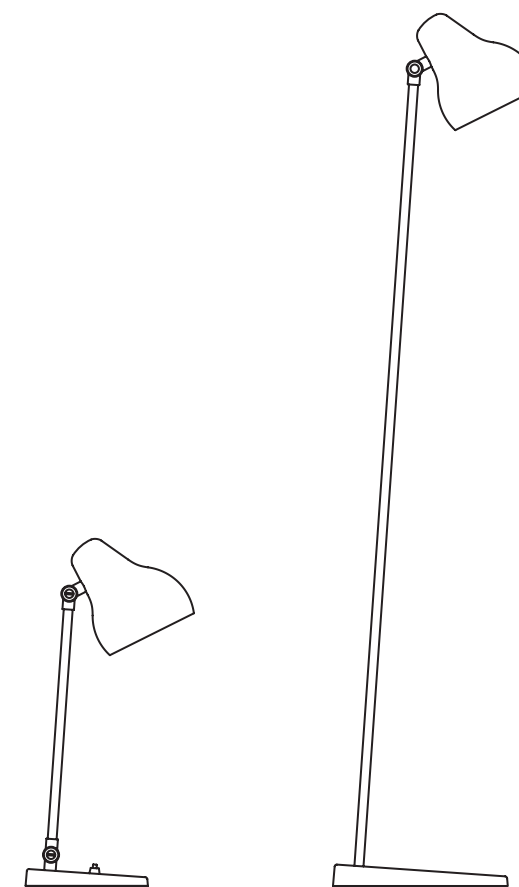

この器具は真鍮を使用しており、表面処理を施していません。素手で触れると指紋等がついてしまうので、器具を取り付けられる際には、同梱の手袋をご使用ください。

デザイン：ヴィルヘルム・ラウリツェン

25030-11 16/09


**louis
poulsen**

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

定格・仕様


テーブル

電源電圧: 交流 100V~240V
質量: 2.2Kg
寸法:

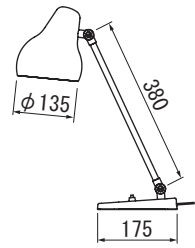

フロア

電源電圧: 交流 100V~240V
質量: 5.2Kg
寸法:

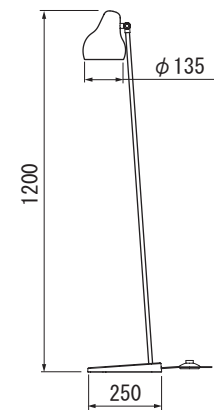

材質・仕上げ:

- … シェード
アルミ、塗装仕上げ
- … アーム・支柱
真鍮、無塗装

※LED電球の技術は常時改新されています。
製品デザイン特性が十分に得られる、当社推奨のランプをお使い下さい。


ホームページ: www.louispuulsen.com

この製品には、銅と亜鉛の合金である真鍮を使用しています。表面コーティングを施していませんので、大気中に含まれる二酸化炭素などの物質にさらされると、表面はブラウンがかった表面に変化し、光沢が少なくなり、洗みを増します。


箱を開梱された時点ですでに、茶色っぽいむらや斑点が表面に現れています。これは製品クレームとしてお受けいたしません。光沢ある表面を望まれる場合は、一般に市販されている真鍮磨き剤で磨いてください。

器具を取り付けられる際には、付属の手袋をご使用ください。

[テーブル]

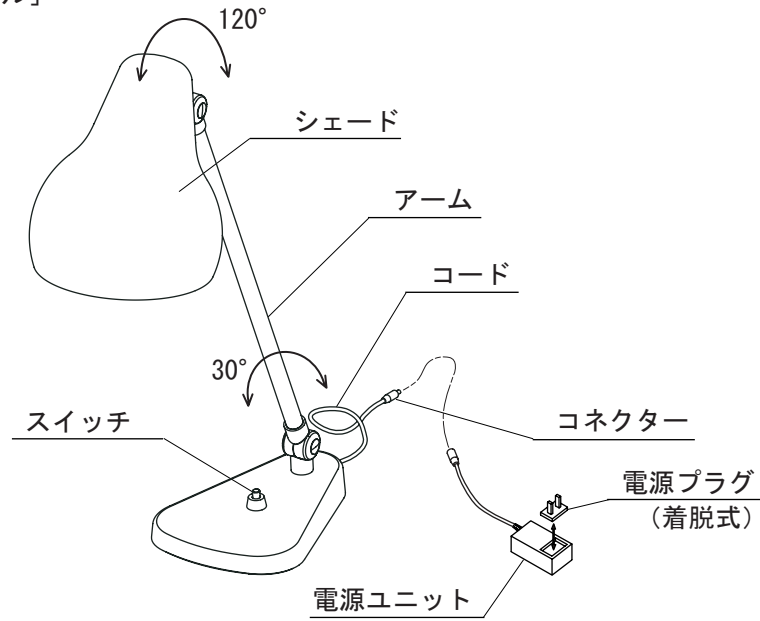

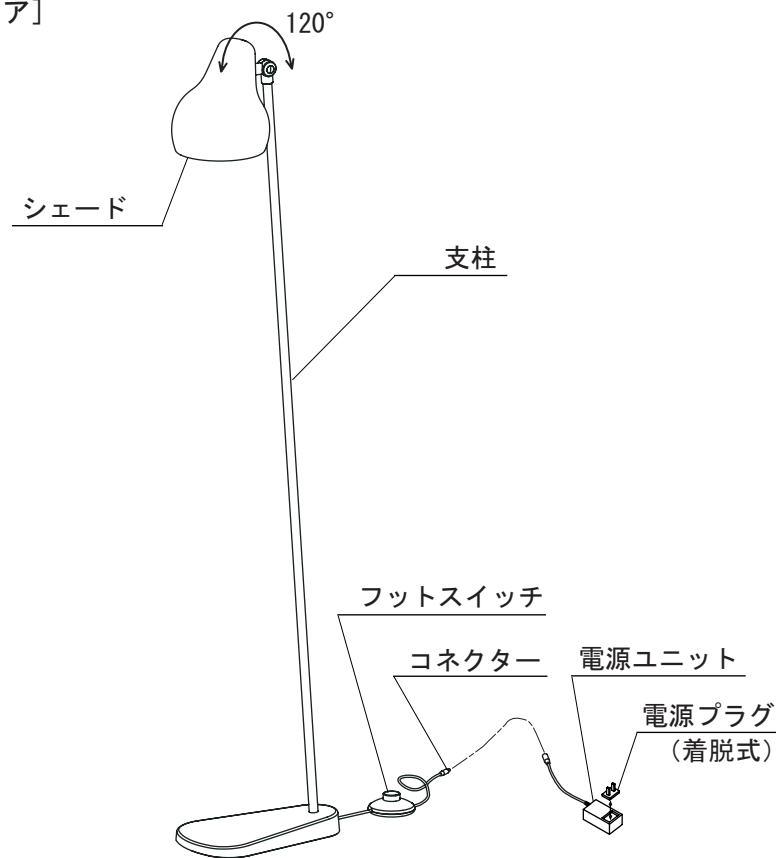

[フロア]



※同梱された他国の用のプラグは、お客様の責任においてご使用ください。
出荷時には日本国内用がついています。日本国内にてご使用の際には、電源プラグを電源ユニットから抜かないでください。

付属品

英国用プラグ × 1 

ヨーロッパ用プラグ × 1 

取付順序

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取付けください。
- △ 注意 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- △ 注意 コネクターをはずす際は必ず先にコンセントから電源を抜いておいてください。通電したままコードプラグの先端が金属製のものに触れると、電源がショートした状態になり危険です。不備がありますと火災や電源の原因となります。

- 1 付属の手袋をご使用になり、器具を箱から取り出してください。




- 2 コネクターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
ランプの点滅は、「テーブル」はベースの付属のスイッチで、「フロア」はフットスイッチで行ってください。

【スイッチの操作方法】


ランプを点灯・調光・消灯する

消灯状態  押す  100% 点灯  押す  50% 点灯  押す 消灯

- 3 シェードとアーム(テーブル)の位置をお好みの角度に合わせてください。

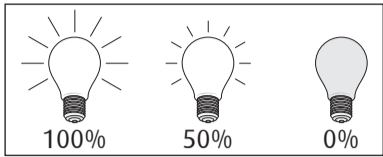


■点灯/消灯

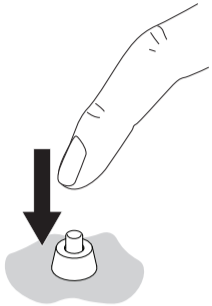

1x = 100%


2x = 50%

3x = 0%

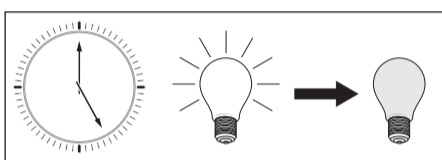


■タイマーの設定

1.

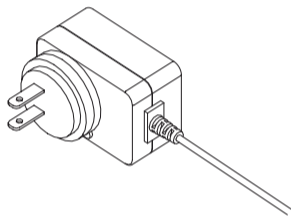


電源ユニットをコンセントからはずし、30秒以上待ちます。

2.

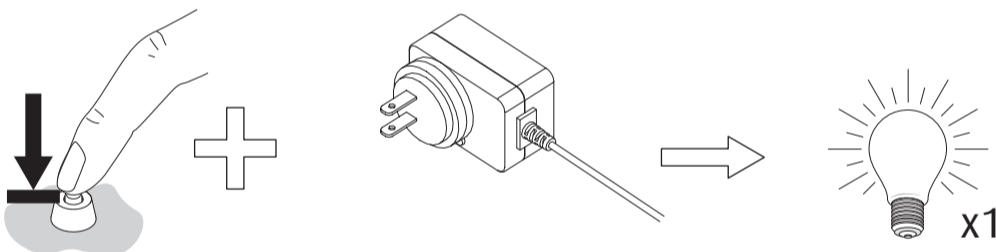


スイッチを押しながら、電源ユニットをコンセントに差し込んでください。LEDが1回光ります。スイッチは押したままにしてください。

3.

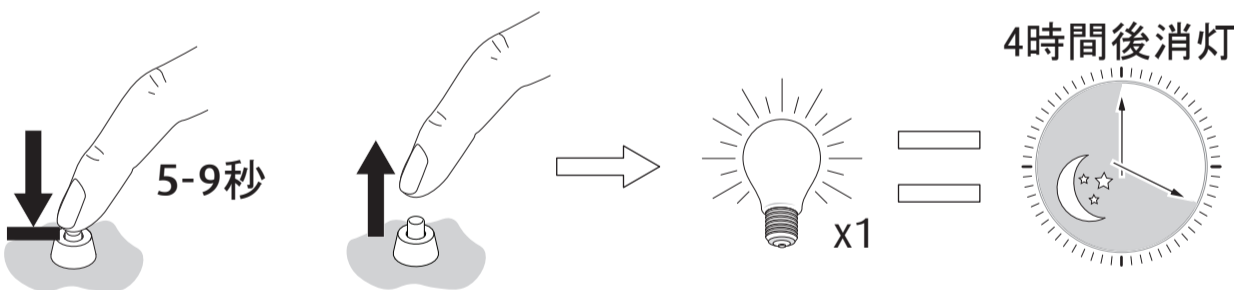

そのままスイッチを5～9秒押しつづけてから、はなしてください。LEDが1回光り、4時間後に消灯する設定になります。

4.

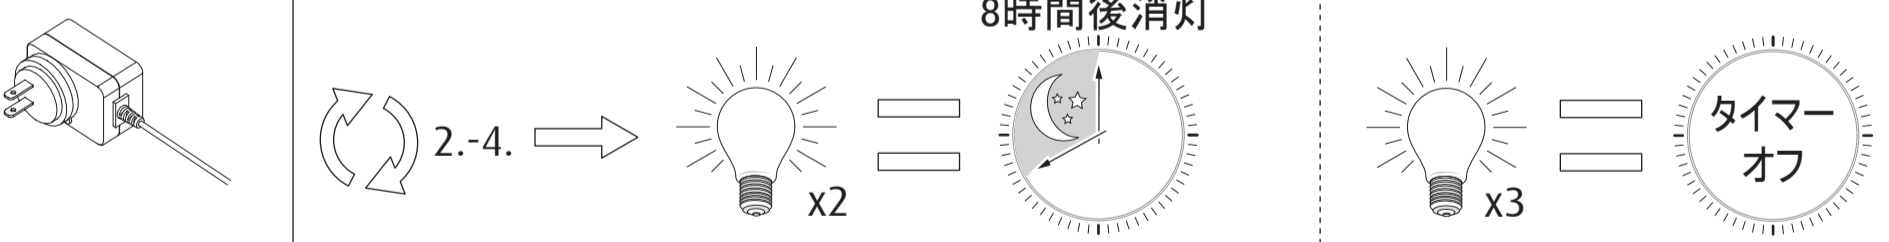




電源ユニットをコンセントからはずし、30秒以上待ちます。


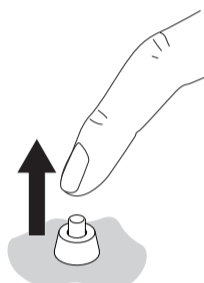

2～4の操作をもう一度繰り返すとLEDが2回光り、8時間後に消灯する設定になります。もう一度繰り返すとタイマー設定がオフになります。




■設定の初期化(工場出荷時の設定)

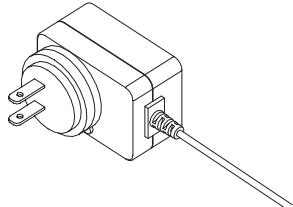1.  電源ユニットをコンセントからはずし、30秒以上待ちます。

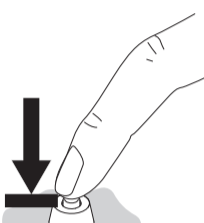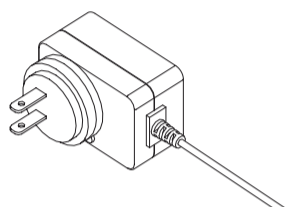2.   x1
スイッチを押しながら、電源ユニットをコンセントをに差し込んでください。LEDが1回光ります。スイッチは押したままにしてください。

3.  >20秒  →  x25
そのままスイッチを20秒以上押しつづけてからはなしてください。LEDが25回光ります。

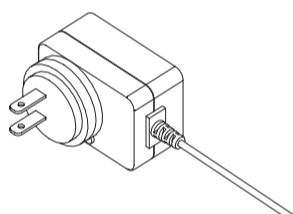4.  電源ユニットをコンセントからはずし、30秒以上待ちます。設定が初期化されます。