

照明器具使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそがります <ul style="list-style-type: none">器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

△ 注 意

<ul style="list-style-type: none">この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お 願 い

<ul style="list-style-type: none">ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼつてふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
--

屋内用ブラケット

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL 048-969-5288
平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)

VL 45 リングクラウン ウォール 1/2

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。


○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

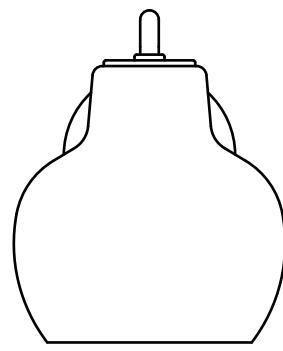

ウォール 1

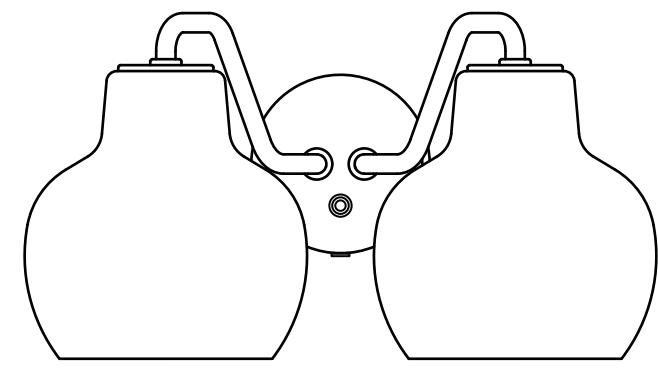

ウォール 2

この器具は真鍮を使用しており、表面処理を施していません。素手で触ると指紋等がついてしまうので、器具を取り付けられる際には、同梱の手袋をご使用ください。

ガラス製のシェードについて

上質でここちよい光を得るために、この製品のシェードは職人の手作りによる三層吹きガラスです。ガラスの厚みや質量は個々に異なり、多少傾きが生じることがあります。また、ガラスに気泡が入っている場合もございます。

LED電球の保証期間：
同梱ランプがLED電球の場合、ルイスポールセンジャパンの電球保証期間は製品ご購入日から1年間です。

デザイン：ヴィルヘルム・ラウリツツェン

35831-II 19/05

**louis
poulsen**

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

取付順序

・本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取付けください。

△警告 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

△警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

△警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。

△警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。

△警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。

△警告 取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

△警告 器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。


△警告 取り付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。

△注意 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。


△注意 ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。

△注意 この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。

1 図のようにコードを切ります。

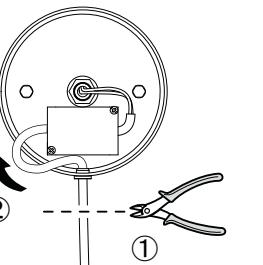

2 フランジからコードブッシュを外し、付属のフランジキャップを押し込みます。

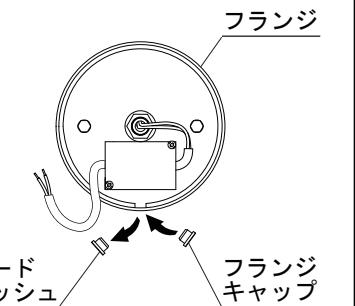

3 壁からの電源電線に結線します。

4 フランジ固定ネジ(2本)でフランジを取付板に固定します。

5 ソケットにランプをねじ込んでください。
6 プラグをコンセントに差し込んでください。

7 ランプの点滅はフランジのスイッチで行ってください。



定格・仕様

電源電圧：交流100V

適合ランプ：

・LED電球（ホームページをご覧ください）※

・白熱電球 ホワイト 40W

同梱ランプ：

・LED電球

ソケット：E26

ウォール1

寸法：幅 190mm

高 233mm

奥 275mm

質量：1.4kg

ウォール2

寸法：幅 425mm

高 233mm

奥 305mm

質量：2.4kg

材質・仕上：

シェード
… 3層吹きガラス 乳白色

アーム

… 真鍮（無塗装）

※LED電球の技術は常時改新されています。

製品デザイン特性が十分に得られる、当社推奨のランプをお使いください。

ホームページ：www.louis poulsen.com

※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

※ガラスは手作り品のため質量が異なったり、多少傾きが生じることがあります。


・この製品には、銅と亜鉛の合金である真鍮を使用しています。

表面コーティングを施しておりませんので、大気中に含まれる二酸化炭素などの物質にさらされると、表面はブラウンがかった表面に変化し、光沢が少なくなり、渋みを増します。


箱を開梱された時点ですでに、茶色っぽいむらや斑点が表面に現れていますが、これは製品クレームとしてお受けいたしません。

光沢ある表面を望まれる場合は、一般に市販されている真鍮磨き剤で磨いてください。

器具を取り付けられる際には、付属の手袋をご使用ください。

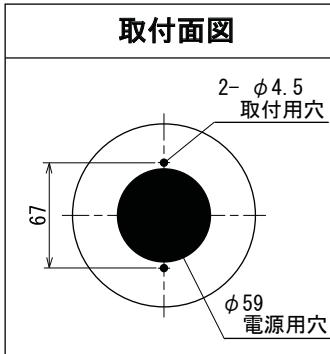

※ イラストはウォール2(2灯用)です。

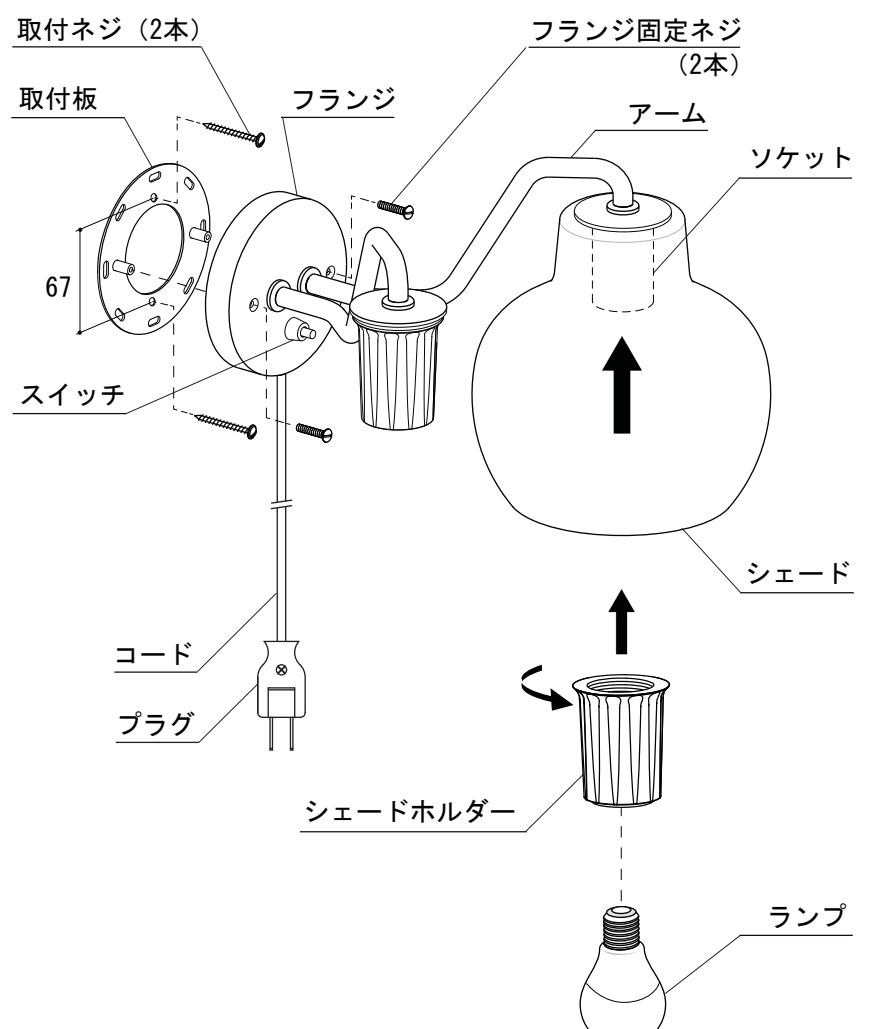

付属品

取付ネジ × 2

フランジキャップ × 1

ランプ(LED電球) × 1 (ウォール1)
または × 2 (ウォール2)

手袋 × 1