

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

シーリングライト

品番 ACE-160


再生紙を使用
しています。

PRINTED WITH
SOY INK
環境に配慮した大豆インキを
使用しています。

1-992189_A_1
Slimac

- このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
- 裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
- この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

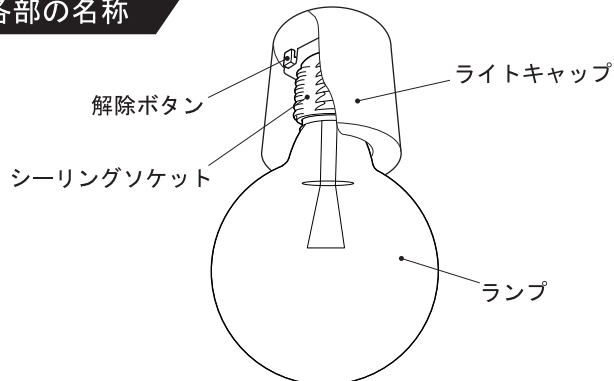

定 格			
器 具	使用電圧	消費電力	適合ランプ
白熱球 40W形 × 1灯	AC100V	40W	Gw 40W形以下 × 1灯



●器具の取付方法

電球形蛍光灯をご使用の場合、蛍光壁付調光器(ライトコントロール)との併用はできません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

1 天井の配線器具を確認する。必ず電源を切ってください。

注意 天井にシーリングコンセントが付いていない場合、電気工事店に取付けを依頼してください。

【取付可能な配線器具】

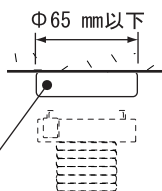


注意 ローゼットタイプや外径がΦ65mmを超えるシーリングにはご使用になれません。

シーリングコンセント


2 配線器具にシーリングソケットを取り付ける。

注意 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。

操作 配線器具にシーリングソケットを時計回りにまわしてカチッと取り付けてください。

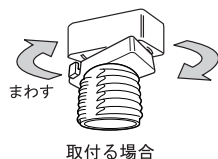

取付の場合

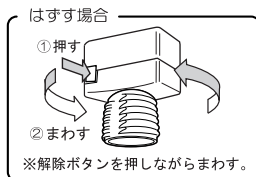

はずす場合

① 押す

② まわす


※解除ボタンを押しながらまわす。

操作 はずす時は解除ボタンを押しながらシーリングソケットを反時計回りにまわしてはずしてください。

3 ライトキャップを取り付ける。


操作 ライトキャップを時計回りに回してシーリングソケットに取り付けてください。ライトキャップは天井にあたるまで回してください。

注意 取り付けが不十分だと落下の恐れがあります。きちんと取り付けてください。

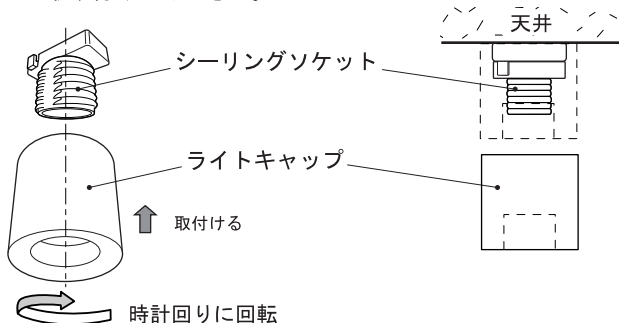

4 ランプを取り付ける。

操作 ランプを時計回りにまわし取付けてください。

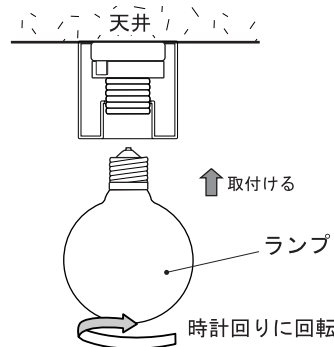

5 点灯の確認をする。

操作 壁スイッチ等で点灯の確認をしてください。

●ご使用上の注意

禁止 カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

禁止 点灯中はライトキャップが熱くなっていますので、触らないでください。

注意 点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。

禁止 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。配線器具が脱落した場合、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。

〈アフターサービスのお問い合わせは〉
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました
販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スリマック株式会社
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
 絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** : 表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- してはいけません
- さわってはいけません
- 分解してはいけません
- 水場で使わない
- 電源プラグを抜く

施工上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 器具の取付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。取付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因になります。 器具の取付け方向が指定されている場合、取扱説明書や本体の表示に従い、正しい方向に取付けてください。誤った向きに取付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因になることがあります。 必ず補強材のある場所に取付けてください。補強材の無い場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> プラスチック製のアウトレットボックスには取付けしないでください。器具落下の原因となります。 M形埋め込み器具は、断熱材をかぶせて使用しないでください。断熱材をかぶせて使用すると火災の原因となります。 SG形埋め込み器具は、ブローイング工法の天井には取付けしないでください。ブローイング工法の天井に取付けると火災の原因となります。 カーテンなどの燃えやすい物の近くに取付けしないでください。火災の原因になることがあります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> 本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠していません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。 特に断わりも無い限り、器具の取付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。無資格者の工事は法律で禁じられています。 使用地域の電源周波数（50ヘルツまたは60ヘルツ）に合った器具を使用してください。（インバータ式を除く放電灯器具）まちがって使用すると、火災の原因となることがあります。 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。 器具の改造や部品の組み替えはしないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 温度の高くなる物（ガスレンジやエアコンの吹き出し口などの）近くに設置しないでください。異常過熱による火災の原因となります。 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因となります。
ご使用上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> ご使用中、万が一器具の異常（発煙、異臭）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。 ランプ（電球）はソケットに確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。 温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しないことがございます。 点灯中や消灯直後のランプ（電球）とセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。 器具や電球を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。 温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。 器具を回転させたり、電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
お手入れの注意	注意	<ul style="list-style-type: none"> ランプ（電球）の交換時にグローブなどをはずした場合は、小部品（バッキンなど）の付け忘れに注意してください。部品どうしの組合せが悪くなり、グローブに傷などがついたり、落下事故の原因になります。 明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。 ランプ（電球）の交換やお手入れするときは、必ず電源スイッチを切ってから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。 ランプ（電球）交換時は、必ず器具本体や取扱説明書に指定されたものを使用してください。間違った場合、異常過熱による火災や故障の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。 消灯直後のランプ（電球）は熱いので、絶対に素手でさわらないでください。ランプ交換は冷えてから行ってください。火傷の原因になります。 器具、ランプ（電球）は水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。 ランプ（電球）の取付け、取外しの際はガラス部分を強く握りしめないでください。ランプが割れてケガをする恐れがあります。 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

保証書

品番 ACE-160

□無償修理保証範囲

保証期間（ご購入日より一年間）

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
3. 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
4. 本書は日本国内のみに有効です。
5. 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 - (ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
6. 移転、贈答品にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

販売店

販売店名・所在地・電話番号

※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。

お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。