
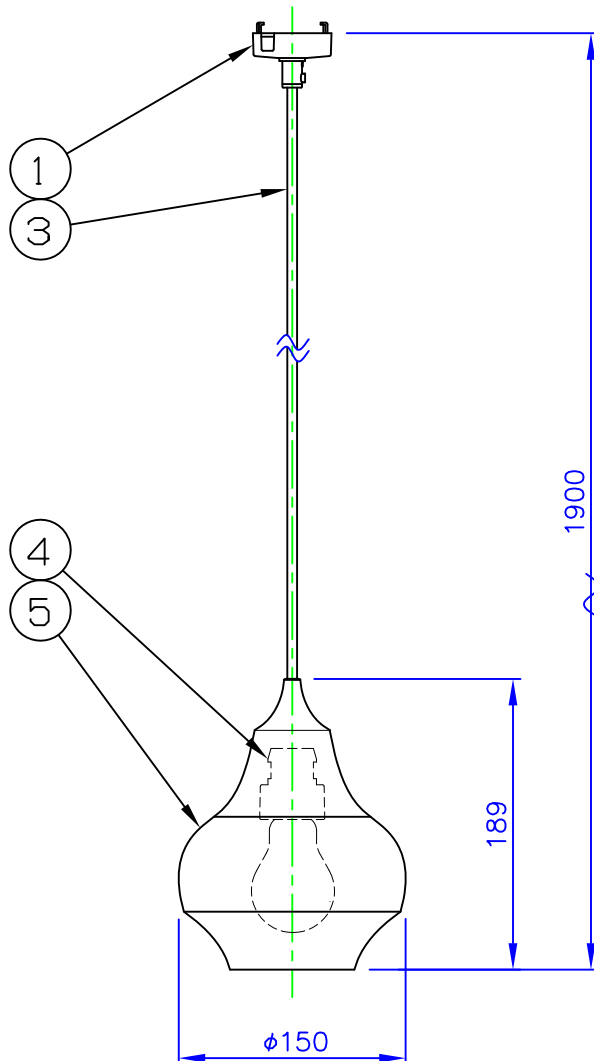


LED電球の技術は常時改新されています。製品のデザイン特性が十分に得られる、当社推奨のランプをお使いください。


**louis
poulsen**

フランジ寸法図

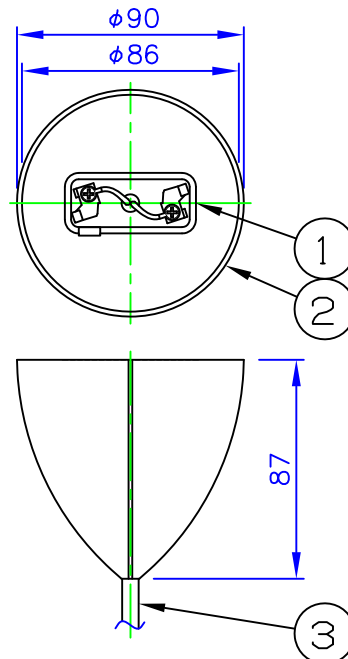


⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 天井面取付け専用器具です。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ◇ 傾斜天井に取付ける場合
 - ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取付けることができます。

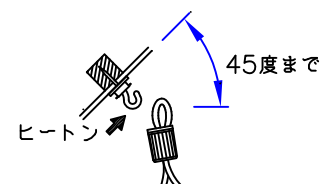


- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取付けてください。
- ・ 指定外の取付けは、落下の原因となります。

コードハンガー（白色）

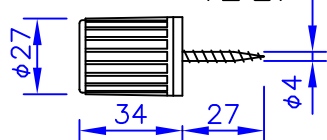

取付ネジ×2

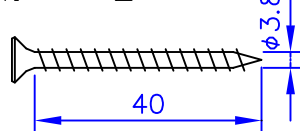

7					適 合 ラ ン プ	・LED電球 8W	品 名：
6						・電球形ハロゲンランプ ホワイト 40W形33W	スィルク φ150
5	シェード	アルミ板	1	塗装仕上		・白熱電球ホワイト 40W	デザイン：
4	ソケット	磁 器	1	E 2 6	同 梱 ラ ン プ		クララ・フォン・ツヴァイベルク
3	コード	シリコン	1	白色、テトロン被覆		LED電球 8W	品 番：
2	フランジ	樹 脂	1	白 色			57 41 915 941 (カッパー・トップ)
1	引掛シーリング	樹 脂	1		□ 金	E 2 6	57 41 915 954 (レッド・トップ)
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要	質 量	0.6 kg	57 41 915 967 (イエロー・トップ)
							57 41 917 994 (モノクローム・グレー)

単位：mm 第三角法（JIS A-4）



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

**louis
poulsen**

別売パーツ：フラットシーリングカバー

ルイスポールセンのコード吊りペンダント専用です。
他社製ペンダント用としては販売しておりません。


複数のペンダントを使用する施設向けオプションパーツです。
天井裏での直結線となり、器具の取付・取外しに電気工事が
必要なため、通常は一般家庭での使用には適しません。

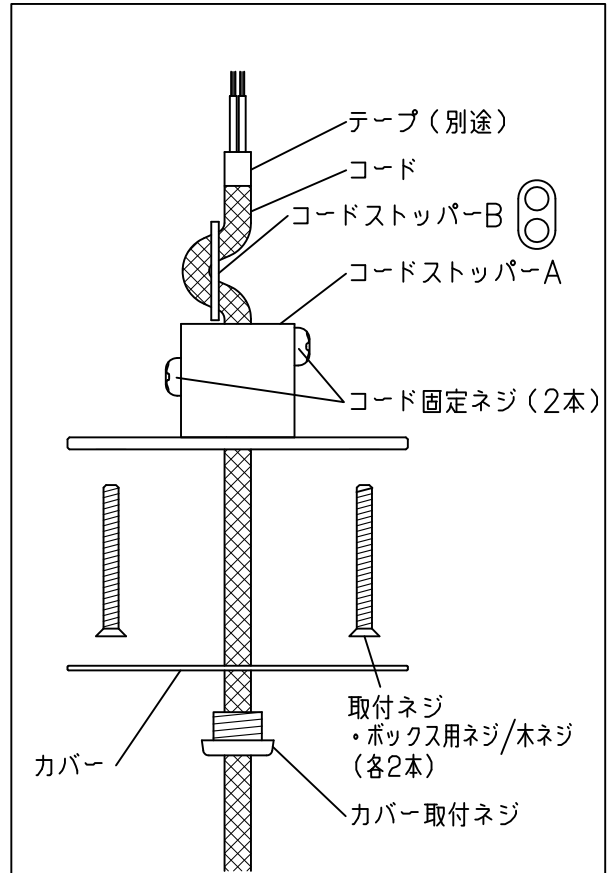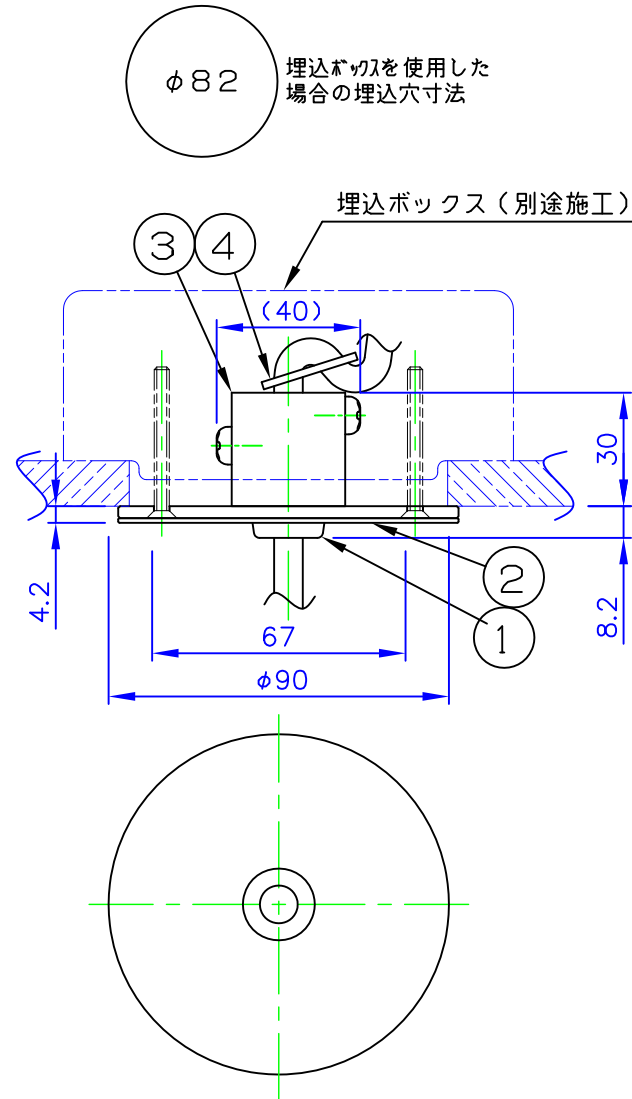


取付順序

1. カバー取付ネジをゆるめ、カバーをはずします。
2. コード固定ネジ（2本）をゆるめ、上図のようにカバー取付ネジ、カバー、コードストッパーAにコードをとおします。
3. コードストッパーAをコードの適当な位置にあわせ、コード固定ネジ（2本）でとまるところまで確実に締付けます。
4. コードの被覆がほつれないように端部をビニールテープ（別途）等で巻きます。
5. コードストッパーBをコードにとおし、コードストッパーAに接するまで押し下げます。
6. 電源電線とコードを結線します。
7. 取付ネジで天井にシーリングカバー本体を取付けます。
・埋込ボックスに取り付ける場合はボックス用ネジ（2本）で取付けます。

木ネジ×2



ボックス用ネジ×2



部番	部品名	材質	数量	摘要
4	コードストッパーB	ファイバー	1	
3	コードストッパーA	樹脂	1	
2	カバー	銅板	1	塗装仕上
1	カバー取付ネジ	樹脂	1	白色 または 黒色

製品に関するご注意

- ◇この製品はルイスポールセンのコード吊りペンダント専用です。
- ◇この器具の取付工事は電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇シーリングカバーを取付ける前に
 - ・埋込ボックスの有無を確認してください。
 - ・埋込ボックスがない場合は内線規定に従って取付けてください。

品名：

フラットシーリングカバー

デザイン：

ルイスポールセン ジャパン

品番：

10000137393（白色）

10000137395（黒色）

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。